


6

FASCI DI FERRI E STAFFE

3 MODALITA' ALTERNATIVE CONSENTITE

- ◆ Imbracatura con brache di catena a strozzo con doppio giro
- ◆ Imbracature con fasce in polietilene
- ◆ Imbracatura con funi di acciaio a strozzo

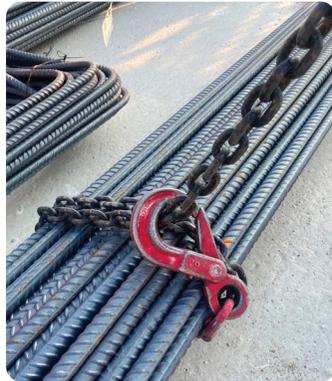

**NON
UTILIZZARE
SPIRE DI VERGELLA**



con il patrocinio di
SISTEMA SOCIO SANITARIO
Regione Lombardia
ATS Milano
Città Metropolitana

ESEM|CPT
ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA



SicuraMENTE
Le Imbracature mettiamoci la testa

1

ELEMENTI IN LEGNO

(pannelli di armatura, banchine, fodere, ecc.)

- ◆ Impilare correttamente gli elementi
- ◆ Bilanciare il carico
- ◆ Imbracare a "strozzo"



MATERIALI ED ELEMENTI SCIOLTI

(ganasse, barre, morsetti, ecc..)

2


- ◆ Riporre in apposite ceste o cassoni omologati per il sollevamento
- ◆ Non superare il bordo superiore del contenitore
- ◆ Utilizzare sempre i 4 punti di presa.



3

PANNELLI DI CASSEFORME INDUSTRIALI PER ELEVAZIONE

- ◆ Utilizzare gli appositi ganci gru previsti dal produttore dei casseri
- ◆ Verificare il corretto serraggio del gancio ed il funzionamento del sistema di sicurezza antisgancio
- ◆ Utilizzare sempre un doppio gancio gru come da libretto d'uso del produttore
- ◆ Rispettare gli angoli di tiro previsti dal manuale d'uso

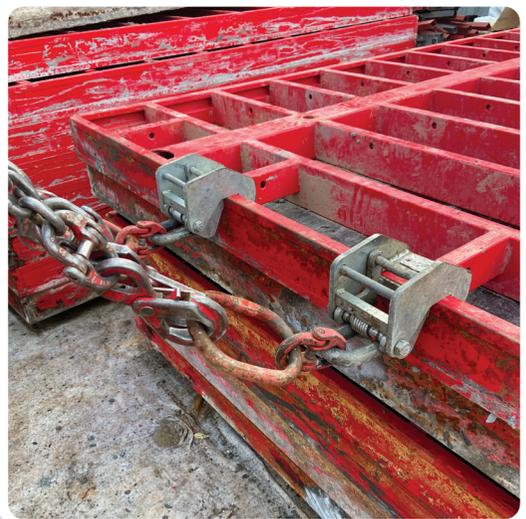

4

ELEMENTI DI CASSEFORME INDUSTRIALI PER SOLAI

- ◆ Utilizzare le apposite ceste /indicazioni previste dal manuale d'uso del produttore
- ◆ Agganciare sempre con 4 punti di ancoraggio
- ◆ Verificare che tutto il materiale sia correttamente vincolato



5

ATTEZZATURE E MACCHINE

- ◆ Utilizzare i punti di presa previsti dal produttore e indicati da appositi pittogrammi presenti sulla macchina/attrezzatura

