


Lavorare in sicurezza

Istruzioni minime per i lavoratori

Munca in siguranta

Instructiuni minime pentru muncitori

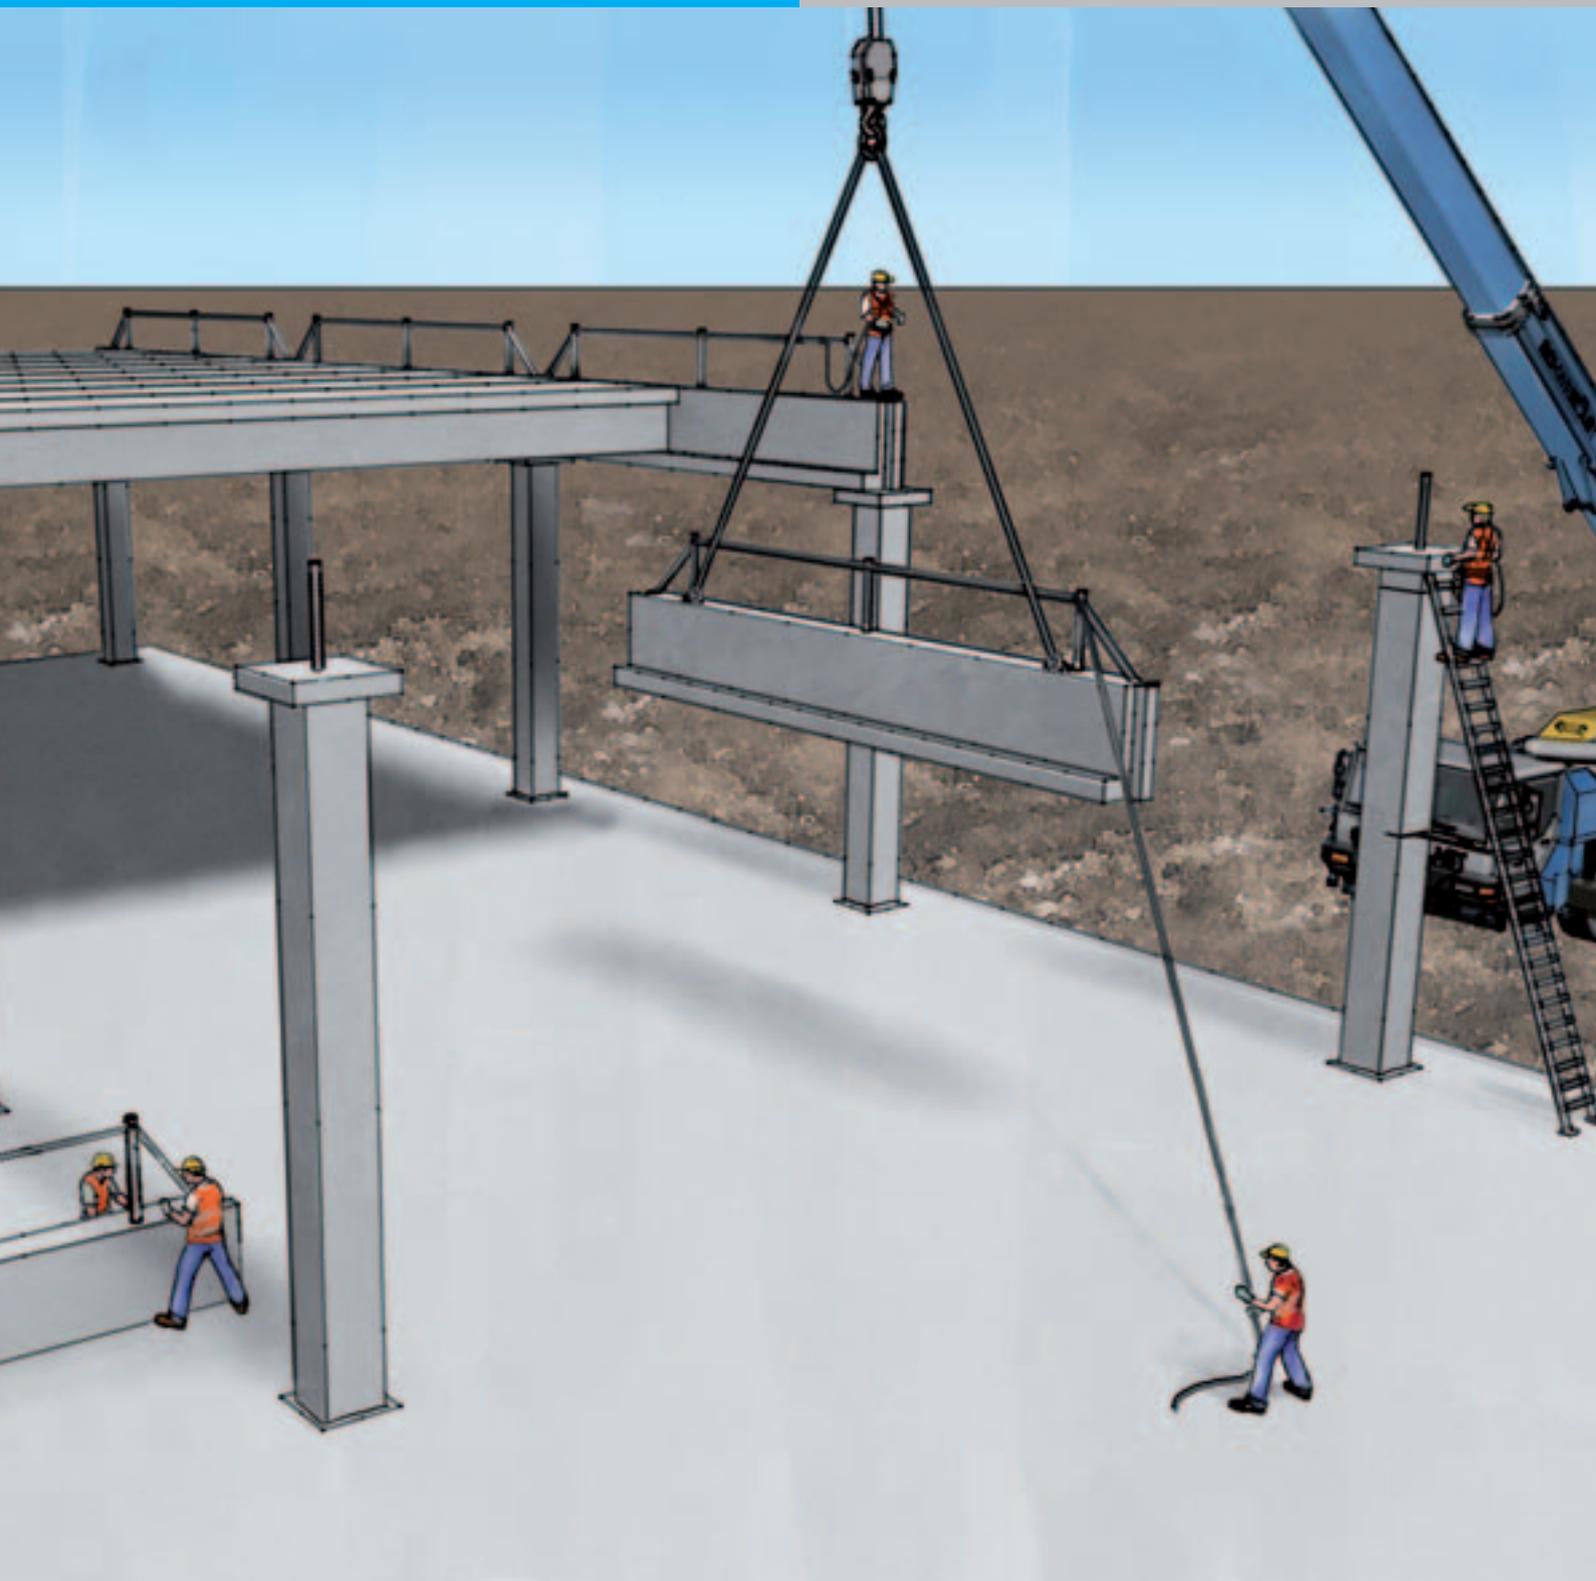


Prefabricate: riscuri

Prefabricati: i rischi

ESEM | CPT

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA

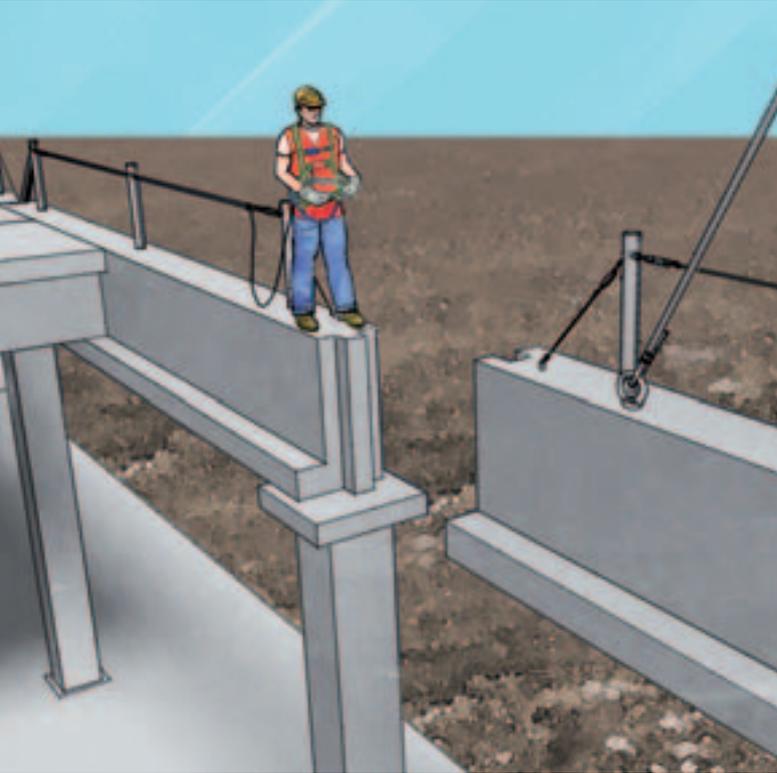

Rischio di caduta dall'alto: (Linea Vita)

- Indossare sempre le imbracature di sicurezza anticaduta (EN 361) collegate alla linea vita con adeguati connettori.
- Predisporre sempre a terra le linee vita sull'elemento prefabbricato prima del suo sollevamento.
- Fare attenzione ai lucernari e alle forometrie presenti sulla copertura.
- Fare attenzione all'ancoraggio della scala per l'accesso in quota.

Riscul caderii de la inaltime: (Sistemul de Siguranta)

- Echiparea cu centuri de siguranta impotriva caderii (EN 361) legate de "sistemul de siguranta" cu conectori adecvati.
- Pregatirea permanenta la sol a sistemelor de siguranta pentru elementul prefabricat inainte de ridicarea sa.
- Acordati atentie luminatoarelor si sistemelor de deschidere de pe acoperis.
- Acordati atentie ancorarii scarii pentru a permite accesul in inaltime.



Rischio di caduta materiale dall'alto:

- Non sostare mai sotto i carichi sospesi.
- Delimitare l'area sottostante alla zona di lavoro e impedirne l'accesso.
- Imbracare correttamente i carichi rispettando le portate e gli ingombri.

Nel sollevare materiale sciolto, utilizzare ceste o contenitori adeguati.

Riscul caderii de materiale de la inaltime:

- Nu stationati niciodata sub incarcaturi suspendate.
- Delimitati zona subiacenta de zona de lucru si impiedicati accesul.
- Ancorati corect incarcaturile respectand greutatea si volumul.


La ridicarea materialelor desfacute, utilizati cosuri sau containere adecvate.

Rischio di caduta dall'alto: (Reti)

- Seguire sempre lo schema di montaggio delle reti fornito dal costruttore
- Tesare sempre bene le reti
- Prima di utilizzare le reti controllare sempre l'integrità della stessa e se danneggiata sostituirla con una nuova
- Assicurarsi che lo spazio tra la rete e il piano di impatto sia sempre superiore all'allungamento sotto carico della stessa.

Riscul caderii de la inaltime: (Fileele)

- *Urmarii permanent schema de montare a fileelor furnizata de constructor.*
- *Intindeti intotdeauna bine fileele.*
- *Inainte sa utilizati fileele verificati intotdeauna integritatea acestora, si in cazul in care sunt distruse inlocuiti-le.*
- *Asigurati-va ca spatiul dintre fileu si planul de impact este permanent superior tensiunii ce se creaza sub incarcatura.*

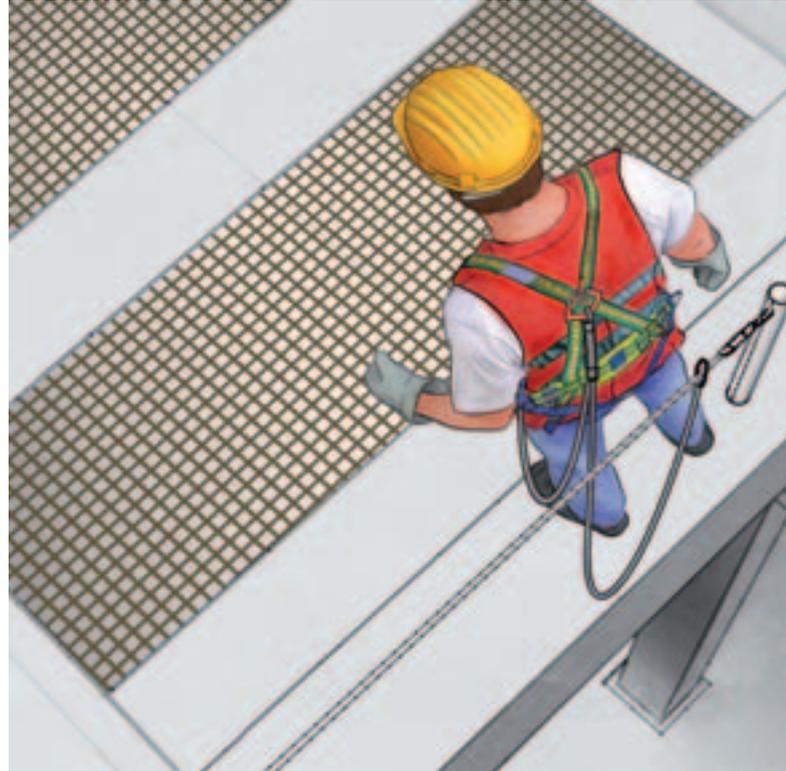


Movimentazione degli elementi:

- Per impedire le rotazioni o l'oscillazione dei pezzi durante il sollevamento applicare le funi di guida
- Fare attenzione alla posizione di mani e piedi durante la posa degli elementi
- Utilizzare sempre i D.P.I. necessari (casco, guanti, scarpe ecc...)

Mutarea elementel or:

- *Pentru impiedicarea oscilatiilor si rotatiilor elementelor in timpul ridicarii, atasati funii de ghidare.*
- *Acordati atentie pozitiei mainilor si picioarelor in timpul pozitionarii elementelor.*
- *Utilizati in permanenta D.P.I. necesare (casca, manusi, incaltaminte etc...).*

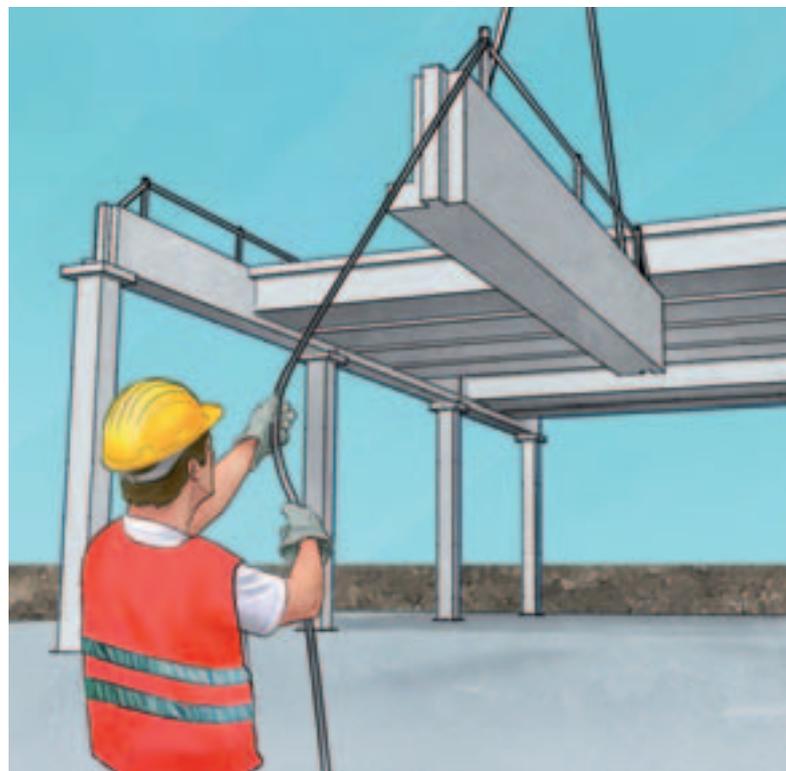

Restiamo in contatto!

Segui le pagine ESEM-CPT su tutti i social network



MILANO 20148 • Via Newton 3
LODI 26900 • Viale Milano 56/60
MONZA 20900 • Via Locarno 3

www.esem-cpt.it